

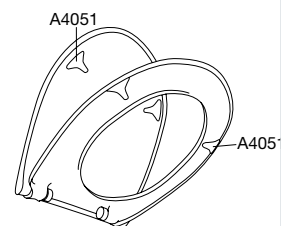


Pressalit ConCordia® med soft close,  
inkl. D04 universal beslag med lift-off

Nr. 544xxx-D04999 med låg

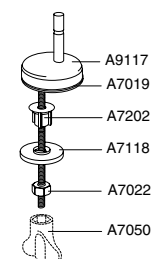

VVS-nr.	615016
Design/år	Pressalit, 2007, registreret varemærke og design
Produktbeskrivelse	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "ConCordia", art. nr. 544 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag med lift-off i rustfrit stål</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- inkl. D04 beslag i rustfrit stål med lift-off</li><li>- centerafstand: 132 - 215 mm</li><li>- belastning - ringsæde 240 kg</li><li>- anvendelig på universelle toiletter</li><li>- 10 års garanti</li></ul>
Farveprogram xxx	000 hvid, 001 sort
Alternativ beslag	BL6 Universal beslag med kipanker til lift-off
Beslagsoverflade	999 Rustfrit stål
Reserve dele	A4051 Delta buffer

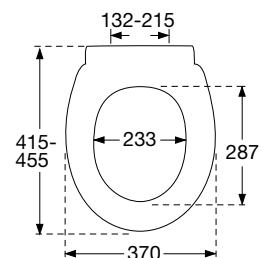

*Inspireret af Concorden blev Pressalit ConCordia til.  
Et moderne og klassisk sæde, der på elegant vis  
integrerer soft close og lift-off funktion i designet  
og passer til de fleste skåle.*

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton  
5 enkeltkartoner i en masterkarton  
12 masterkartoner (60 sæder) på en palle

Mål:

463x385x75 mm

474x392x395 mm

Vægt:

3,300 kg

17,200 kg

Materialebeskrivelse

**Toiletsæde:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**Buffere:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**Dæmpersæt:**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

Dæmpervæske: Anti-friktionsvæske.

**Beslag:**

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85.

Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se trykt pasliste.

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
8680 Ry  
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789  
Direkte til salgsafd.:  
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639  
[pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

Pressalit AS  
Karihaugveien 89  
N-1086 Oslo  
Tlf. +47 22 30 90 44  
Fax +47 22 30 91 34  
[norge@pressalit.com](mailto:norge@pressalit.com)

**PRESSALIT®**  
seats