

Pressalit Delight® med soft close, inkl. D09 universal flex beslag  
Pressalit Delight® med soft close og lift-off, inkl. D78 universal flex beslag  
Pressalit Delight® inkl. D09 universal flex beslag

Nr. 492xxx-D09999 med låg  
Nr. 492xxx-D78999 med låg  
Nr. 592xxx-D09999 med låg



VVS-nr.

615032/615033

Design/år

Pressalit, 2007, registreret varemærke.

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Delight", art. nr. 492/592 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål og plast

- inkl. D09/D78 universal flex beslag i rustfrit stål og plast
- centerafstand: 135-215 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på D-formede toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram xxx

000 hvid, 001 sort

Alternative beslag


D01 Universal stik beslag  
D02 Universal flex beslag med kipanker  
D73 Universal stik beslag med lift-off  
D69 Universal flex beslag med kipanker med lift-off

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål og plast

Reserve dele

A4011 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå  
A4030 Buffer til itrykning i låg, rund, grå

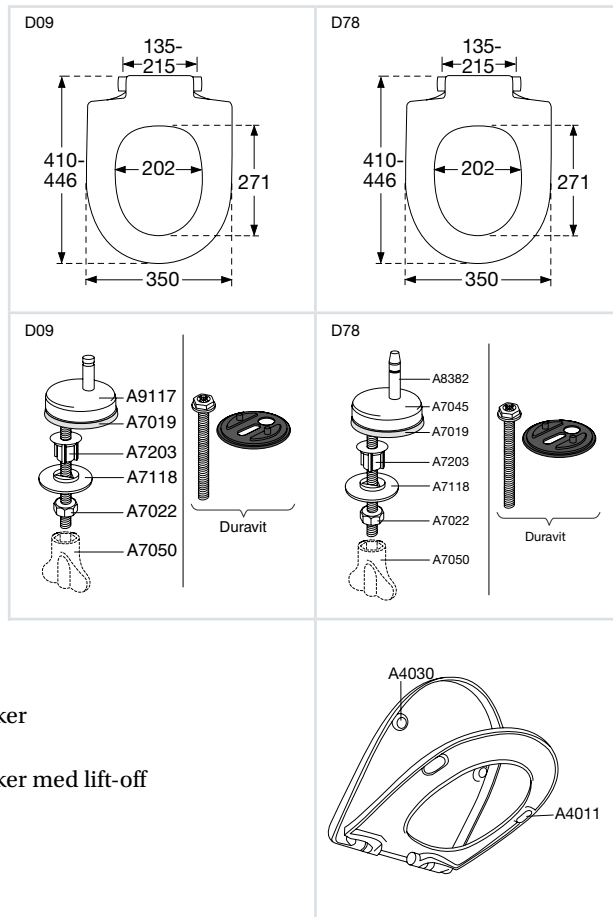

Diskret. Design. Dejlig. Så enkelt kan Delight beskrives. Delight tager D'et bogstaveligt og passer til de fleste D-formede kummer. Wrap-over understreger det stramme design. Sædet kan fås med og uden soft close.

#### Vægtangivelse

Nettovægt ca. 3300 gr inkl. beslag

#### Pakning

Enkeltkarton

Mål:

482x381x80 mm

Vægt:

3600 gr

5 enkeltkartoner i en masterkarton

489x388x417 mm

18700 gr

12 masterkartoner (60 sæder) på en palle

#### Materialebeskrivelse

##### Toiletsæde:

Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. Formmassen består af ca. 50% urea (NH<sub>2</sub>CONH<sub>2</sub>), ca. 25% cellulose og ca. 25% formaldehyd (HCHO) samt forskellige fyldstoffer og additiver i mindre mængder.

##### Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

##### Dæmpersæt:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i plast og metalaksel.

Dæmpervæske: Silikoneolie.

##### Beslag:

Rustfrit stål ASTM A351 grade CF-8.

Sammensætning: krom (cr) 18-21%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,08%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan. Plastik Grivory GV-5H.

##### Konsol:

Syrefast rustfrit stål type EN 1.4404/AISI 316L

Sammensætning: Krom (cr) 16,5-18,5%, nikkel (ni) 10-13%, molybdæn 2-2,5% , mangan, silicium, svovl, titan.

#### Pasliste

Anvendelig på D-formede toiletter - se [www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

#### Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil at wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)