

Pressalit Cera+ med soft close, inkl. D03 fast beslag

Nr. 590xxx-D03999 med låg



VVS-nr.

615093

Design/år

Pressalit, 2007

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera+", art. nr. 590 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål

- inkl. D03 fast beslag i rustfrit stål
- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- passer på Ifö Cera/Ceranova
- 10 års garanti

Farveprogram xxx




000 hvid, 001 sort

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål

Reserve dele

A4032 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå  
A4024 Buffer til itrykning i låg, rund, grå

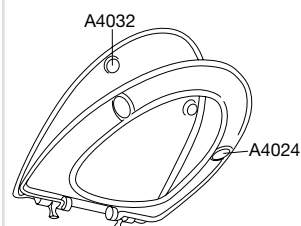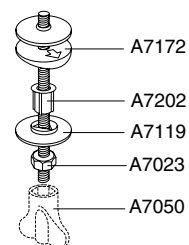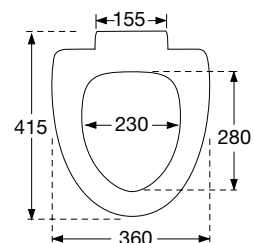

*Enkelhed og elegance kendetegner designet i Cera+.  
Sædets bløde, afrundede kanter og soft close mekanisme  
får form og funktion til at gå hånd i hånd.*

## Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,700 kg inkl. beslag

## Pakning

Enkeltkarton

Mål:

449x381x74 mm

Vægt:

3,100 kg

5 enkeltkartoner i en masterkarton

456x388x390 mm

16,200 kg

8 masterkartoner (40 sæder) på en palle

## Materialebeskrivelse

**Toiletsæde:**

Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. Formmassen består af ca. 50 % urea (NH<sub>2</sub>CONH<sub>2</sub>), ca. 25 % cellulose og ca. 25 % formaldehyd (HCHO) samt forskellige fyldstoffer og additiver i mindre mængder.

**Buffere:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**Dæmpersæt:**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i plast og metalaksel.

Dæmpervæske: Silikoneolie.

**Beslag:**

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85.

Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof &lt;0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

## Pasliste

Passer på Ifö Cera/Ceranova.

## Rengøring

Brug almindelig sæbevand. Sæde, hængsel og beslag bør ikke efterlades fugtige, men skal aftørres efter rengøring. WC-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke komme i berøring med sæde, hængsel og beslag. Derfor bør sædet være slået op eller fjernet, indtil al WC-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
8680 Ry  
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789  
Direkte til salgsafd.:  
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639  
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS  
Karihaugveien 89  
N-1086 Oslo  
Tlf. +47 22 30 90 44  
Fax +47 22 30 91 34  
norge@pressalit.com  
www.pressalit.com

PRESSALIT®  
seats